SONY

はじめに お読みください

取扱説明書



パーソナルエンターテインメントオーガナイザー PEG-TJ25



1 準備する

2 クリエの基本操作

3 パソコンで見る マニュアルを使う

困ったときは

各部のなまえとはたらき



お買い上げいただきありがとうございます。

⚠警告

電気製品は安全のための注意事 項を守らないと、火災や人身事故 になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。



本機には以下のマニュアルを付属しています。
下記をご覧の上、知りたい内容にあわせてご活用ください。

紙のマニュアル



はじめにお読みください(取扱説明書)(本冊子)

クリエ本体とパソコンの準備、基本的な操作を説明しています。

必ず別冊の「安全のために」をよくお読みの上、製品を安全にお使いください。

パソコンで見るマニュアル

これらのマニュアルは、パソコンと連携して使うための準備を行うと、パソコン に自動的にインストールされます。

◆ 各マニュアルの見かたについて詳しくは、「パソコンで見るマニュアルを使う」(34ページ)をご覧ください。



付属アプリケーションガイド(PDF 形式*)

主なアプリケーションの使いかたと、付属アプリケーションの 一覧を紹介しています。



クリエ読本(PDF形式*)

クリエの基本的な操作方法、便利な機能や使いこなしかたを説明しています。



クリエ アプリケーションマニュアル (HTML 形式**)

付属アプリケーションの使いかたを、アプリケーション名と目 的の両方から探して詳しく知ることができます。



困ったときは O&A(PDF 形式*)

クリエを使っていて困ったときの対処方法について説明して います。

** インターネットブラウザで見ることができます。

^{* 「}Adobe Acrobat Reader」ソフトウェアで見ることができます。お使いのパソコンに「Adobe Acrobat Reader」ソフトウェアがインストールされていない場合は、付属のインストール CD-ROM からインストールすることができます。

目次

準備する 5	パソコンで見る
箱の中身を確認する5	マニュアルを使う 34
クリエを準備する 7	こんなときはこのマニュアル 35
1 クリエを充電する7	「クリエ マニュアル」を開く 36
2 電源を入れて初期設定を行う8	PDF 形式のマニュアルを見る 37
パソコンと一緒に	「クリエ アプリケーションマニュアル」
使えるようにする 14	(HTML 形式) を見る38
1 付属のソフトウェアをパソコンに	
インストールする	困ったときは39
2 画面に従って	クリエのデータやアプリケーションを
カスタマー登録をする17	バックアップする40
3 クリエとパソコンをつなげる18	よくあるお問い合わせと解決方法 4′
4 クリエにユーザー名を設定する19	お問い合わせ先49
付属アプリケーションを	使用上のご注意50
インストールする 19	保証書とアフターサービス53
	主な仕様54
クリエの基本操作 21	
電源を入れる/切る21	各部のなまえと はたらき56
電源を入れる21	14/C5256
アプリケーションを起動する22	前面56
ジョグダイヤルと	後面
左右◀▶ボタンを使う22	画面の見かた 62
その他の起動方法について24	索引67
文字を入力する26	
デクマ手書き入力で	
文字を入力する26	
その他の文字入力の方法	
パソコンとファイル/データを	
パソコンとファイル/データを 同期する(HotSync)29 本機を再起動する31	

取扱説明書についてのご注意

- 付属のソフトウェアは、この冊子の画面と一部異なる場合があります。
- この冊子は、お客様が Windows の基本操作に習熟していることを前提にしています。 パソコンの操作については、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

液晶ディスプレイについて

液晶画面は非常に精密度の高い技術で作られていますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素等があります。また、見る角度によってすじ状の色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。 交換、返品はお受けいたしかねますのであらかじめご了承ください。

液晶ディスプレイを太陽に向けたままにすると故障の原因になります。窓際や屋外に置くときはご注意ください。

準備する

この章では、お買い上げ後の箱の中身の確認から、充電や初期設定のしかた、パソコンと連携するための準備について説明します。


箱の中身を確認する

まずはじめに、箱の中身を確認しましょう。

●本体(1台)



●AC パワーアダプター (1 式:AC コード含む)

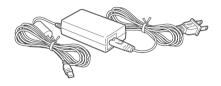

●USB ケーブル(1本)



●スタイラス(1本)




お買い上げ時は本体に取り付け てあります。

●プラグアダプター(1個)



●ソフトカバー(1個)

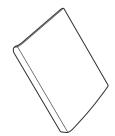

●インストール CD-ROM(1枚)



●ハンドストラップ(1個)


取り付けかたは下記をご覧ください。

- ●はじめにお読みください 取扱説明書(1冊、この冊子)
- ●安全のために(1枚)
- ●カスタマー登録のご案内(1枚)
- ●カスタマー登録はがき(保証書)
- ●Graffiti 2 カード(1枚)
- ●ソフトウェア使用許諾書(1枚)
- ●クリエ サービス・サポートのご案内(1枚)
- ●クリエカルテ(1部)
- ●その他印刷物一式

万一、不足しているものがありましたら、ネットコミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター)またはお買い上げ店にご相談ください。

落下防止のため、ハンドストラップを使用しましょう。

ハンドストラップの取り付けかた

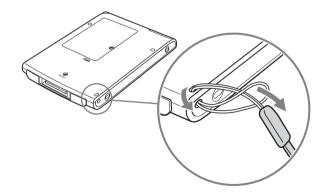


クリエを準備する

クリエを使用する前に、次の準備を行います。

● クリエを充電する

本機をはじめて使うときは、必ず充電してください。

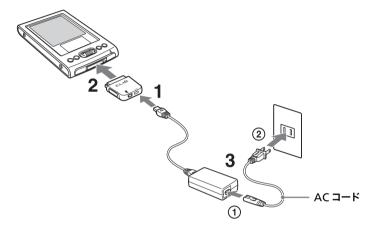

- 1 AC パワーアダプターをプラグアダプターの DC IN コネクタにつなぐ。
- 2 プラグアダプターを本機のインターフェースコネクタにつなぐ。
- **3** AC コードを AC パワーアダプターにつなぎ(①)、AC コードのプラグをコンセントにつなぐ(②)。

本機の POWFR LFD が点灯して、充電が始まります。

初回の充電は約4時間で終了します。 充電が終わると、本体のPOWER LED が消灯します。


ヴ ヒント

毎日こまめに充電すれば、充電は短時間で終了します。

充電をしないで放置し、バッテリの残量がなくなると、お買い上げ後に本機に記録したデータは消去されます。

プラグアダプターの取りはずしかた

プラグアダプターの両わきを押し込み $(\mathbf{\Omega})$ ながら取りはずします $(\mathbf{\Omega})$ 。

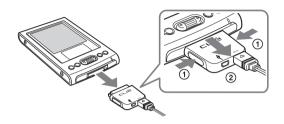


② 電源を入れて初期設定を行う

クリエの電源を入れて、操作をする前に必要な初期設定を行います。 初期設定を行いながら、クリエの操作に慣れていきましょう。

1 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。

電源が入り、「初期設定」画面が表示されます。

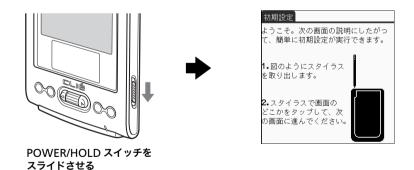

ご注意

POWER/HOLD スイッチを 2 秒以上 POWER 方向にスライドさせると、液晶画面のバックライトの入/切スイッチとして機能します。(59 ページ)

賞 ヒント

電源が入らない場合は

- 7ページの手順に従ってクリエを充電しましたか?→詳しくは、「よくあるお問い合わせと解決方法:電源が入らない」(42ページ)を
 - ▶詳しくは、「よくあるお問い合わせと解決方法:電源が入らない」(42 ページ)を ご覧ください。
- 充電しても電源が入らないときは、ソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

2 スタイラスを取り出す。

文字を入力したり、実行したいアプリケーションを指定したりするには、付属の**スタイラス**を使います。



ヴ ヒント

スタイラスは、右図のように伸ばしたり、縮め たりして使うことができます。




ご注意

- 付属のスタイラス以外のものを使うと、クリエの画面を傷つけてしまうことがあります。
- スタイラスを本体に取り付けるときは、カチッというまでしっかり差し込んでください。

3 スタイラスで画面を軽く押す。

この操作を**タップする**と言います。

タップした場所のずれを補正するための、「初期設定」画面が表示されます。

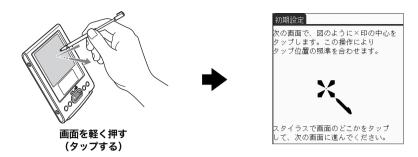

4 画面の指示に従って、表示されたマークの中心を正確にタップする。

引き続いて、画面の右下と画面の中央の調整も行います。

ご注意

正確に調整しないと、うまく操作できない原因となります。あとから調整をやり直したいときは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):入力位置を調整する(デジタイザ調整)」をご覧ください。



調整が終わると、日時の設定画面が表示されます。


5 「現在の時刻」の枠で囲まれている部分をタップする。

「時刻の設定」画面が表示されます。

賞 ヒント

あとで再び日付や時刻を変更したい場合は 「環境設定」から設定します。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):日付/時刻を合わせる」をご覧ください。

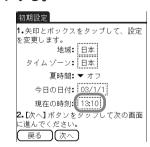

6 ▲ または▼をタップして、現在の時刻に合わせる。

それぞれの枠をタップして、時間と分表示を合わ せます。




7 [OK]をタップする。

時計が正しく設定され、日時の設定画面に戻ります。



8 [今日の日付]の枠で囲まれている部分をタップする。

「日付の設定」画面が表示されます。

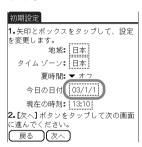

9 一番上の西暦の横の ◀または ▶をタップして、西暦を合わせる。



10 現在の月をタップしてから、現在の日付をタップする。

日付が正しく設定され、日時の設定画面に戻ります。

11 [タイム ゾーン]の枠で囲まれている部分をタップする。


「タイムゾーンの設定」画面が表示されます。



12 地域名をタップしてタイム ゾーンを選び、[OK]をタップする。




13 [夏時間]の横の▼をタップして、[オン]または[オフ]を選ぶ。

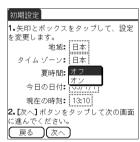

14 「次へ]をタップする。



15 [次へ]をタップして、[終了]をタップする。

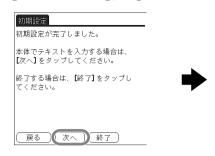

初期設定が終了し、ホーム画面が表示されます。

データの入力

本体では以下の方法でデータを入力 することができます。

- 1. Graffiti2文字を手書き入力
- 2. パソコンから、HotSync機能を実行して、本体に転送
- 3. その他の方法 (機種により異なる) 詳細についてはマニュアルを参照して ください。
- 【終了】をタップして、初期設定画面を 終了します。____





これで初期設定が終わりました。

パソコンと一緒に使えるようにする

付属のインストール CD-ROM に入っている「CLIE Palm Desktop」というソフトウェアをお使いのパソコンにインストールします。クリエとパソコンでデータをやりとりしたり、住所録などの情報をパソコンの画面で入力するためのソフトウェアです。

▶パソコンに必要なシステム構成について詳しくは、「パソコンに必要なシステム構成」(55ページ)をご覧ください。

また CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストールを行うと、パソコンで見るマニュアル「クリエ マニュアル」も同時にパソコンにインストールされます。

▶「クリエ マニュアル」について詳しくは、「パソコンで見るマニュアルを使う」(34 ページ) をご覧ください。

◆ 付属のソフトウェアをパソコンにインストールする

インストールする前に本機をパソコンにつながないでください。正し くインストールできない場合があります。

ご注意

- パソコンで付属のインストール CD-ROM の内容を直接開いて、「Palm Desktop」 フォルダをパソコンにコピーしないでください。必ずこの冊子の手順に従って、インストールしてください。
- Windows 2000 Professional または Windows XP をお使いの場合、コンピュータの管理者 (Administrator) 権限のユーザー(アカウント) でログオンしてからインストールを行ってください。
 - この際のユーザー(アカウント)名は、半角英数字をご使用ください。
- すでに別のクリエをお使いの場合、お使いの CLIE Palm Desktop ソフトウェアを削除(アンインストール) せずに以下の手順で新しい CLIE Palm Desktop ソフトウェアで上書きしてください。
 - * 一部の機種によっては、対応方法が異なります。お使いの機種の対応方法については、裏表紙に記載のネットコミュニケーションカスタマーリンクの機種ごとのサポート情報をご覧ください。
 - ◆詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「他のクリエのデータを 移す」をご覧ください。

- 1 パソコンで起動している、すべてのソフトウェアを終了する。
- **2** パソコンの CD-ROM ドライブに、付属のインストール CD-ROM を 入れる。

しばらくすると、パソコンに「インストール CD-ROM」画面が表示されます。

3 [次へ]または[クリエ基本ソフトウェア]をクリックしたあと、CLIE Palm Desktop の[インストール]ボタンをクリックする。

しばらくすると、「CLIE Palm Desktop 用の InstallShield ウィザードへようこそ」画面が表示されます。

ご注意

パソコンに、古いバージョンの CLIE Palm Desktop ソフトウェアがインストール されている場合は、ダイアログボックスが表示されます。そのダイアログボックスの 指示に従って、本機に付属の CLIE Palm Desktop ソフトウェアをインストールしてください。

4 [次へ]をクリックする。

「セットアップタイプ」画面が表示されます。

5 セットアップタイプを選ぶ。

セットアップタイプには[すべて]と[カスタム]があります。[カスタム]を選ぶと、インストールするソフトウェアとインストール先を指定する必要があります。 以下に、セットアップタイプで「すべて]を選んだ場合について説明します。

6 [次へ]をクリックする。

「ユーザーアカウントの作成」画面が表示されます。

7 ユーザー名を入力して、[次へ]をクリックする。

ユーザー名とは、クリエの使用者名のことです。好みの名前を入力してください。 ユーザー名を入力すると、「プログラムを変更する準備ができました」画面が表示されます。

ご注意

すでに別のクリエをお使いの場合は

別のクリエで使用しているユーザー名とは違うものを入力してください。同じユーザー名にすると、不具合が起こることがあります。

ヴ ヒント

他のクリエのデータを引き継ぐ場合は

パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「他のクリエのデータを移す」をご覧ください。

8 [インストール]をクリックする。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストールが始まります。 インストールが完了すると、「InstallShield ウィザードを完了しました」の画面が表示されます。

ヴ ヒント

オンラインカスタマー登録を行わない場合は、[カスタマー登録をする]の \mathbf{Y} をクリックして $\mathbf{\Pi}$ にしてください。

9 [完了]をクリックする。

「CLIE <クリエ>オンラインカスタマー登録のご案内」画面が表示されます。

これでパソコンへの CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストール が終わりました。

オンラインカスタマー登録を行う場合は、次ページの「❷ 画面に従ってカスタマー登録をする」をご覧ください。

賞 ヒント

インストールの途中で操作ができなくなったら

パソコンの[Alt]キーを押しながら[tab]キーを、何度か押してみてください。 インストールの操作中にパソコンの画面上の「インストール CD-ROM」画面などを クリックすると、インストール操作の画面が「インストール CD-ROM」画面の背後 に隠れてしまい、インストールの操作ができなくなることがあります。このときは上 記の操作をすることで、インストール操作の画面を再び前面に出すことができます。

回面に従ってカスタマー登録をする

画面の指示に従って、カスタマー登録を行います。

カスタマー登録が終了したら、「CLIE <クリエ> オンラインカスタマー登録」画面を閉じると、「HotSync の動作確認」画面が表示されます。

ご注意

オンラインカスタマー登録には、インターネットへの接続環境が必要です。

ヴ ヒント

あとでカスタマー登録をするときは

ブラウザ画面右上の 🔀 をクリックしてカスタマー登録画面を閉じてください。

カスタマー登録とは

ソニーヘクリエの正規ユーザーとして登録することです。

登録をすると、最新のプログラムのダウンロードなど、登録カスタマー専用の各種サービスが受けられます。サービスの内容について詳しくは、クリエのホームページ(http://www.sony.co.jp/CLIE/)をご覧ください。

修理や使いかたのお問い合わせなど、ネットコミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター)をご利用になるには、必ずお客様の「お客様サポート番号(16 桁)」、「カスタマーID(13 桁)」のいずれかが必要になります。

また、クリエに付属の保証書での保証期間はお買い上げ日から3か月ですが、カスタマー登録をすると保証期間が1年間となります。保証について詳しくは、「保証書とアフターサービス」(53ページ)をご覧ください。

カスタマー登録は以下の方法でもできます

- 付属のカスタマー登録はがきを使う
- デスクトップ画面左下の[スタート]をクリックしてから、[プログラム]
 (Windows XP の場合は[すべてのプログラム]) [SONY CLIE] [PEG-TJ25 について] 「クリエ カスタマー登録] の順にクリックする

② クリエとパソコンをつなげる


カスタマー登録が終了したら、付属の USB ケーブルを使ってパソコンと接続し、HotSync の動作確認をして、クリエをパソコンと連携して使えるようにします。

USB ケーブルについて


付属の USB ケーブルには 2 種類の端子形状があります。A 端子をパソコンの USB 端子へ、==(B)端子をプラグアダプターに接続します。



1 USB ケーブルのミニ(B)端子を、プラグアダプターの [↑] 端子に接続し(①)、プラグアダプターをクリエのインターフェースコネクタに接続する(②)。

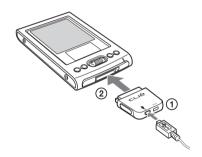

2 USB ケーブルの A 端子をパソコンの [↑] USB 端子に接続する。

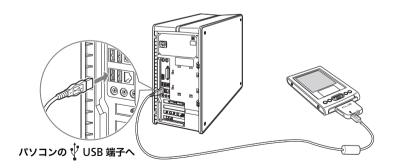

ご注意

USB ケーブルは、必ずパソコン本体の USB 端子へ接続してください。USB ハブなどを利用した場合、正常に HotSync が行われない場合があります。

4 クリエにユーザー名を設定する

1 クリエのホーム画面でジョグダイヤルを回して HotSync

のアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。

「HotSvnc」画面が表示されます。

賞 ヒント

ホーム画面の HotSync (アイコンをタップして、「HotSync」画面を表示することもできます。

2 (チ) アイコンをタップする。

HotSync が始まり、必要なソフトウェアのインストールが自動的に始まります。

3 パソコンの「ユーザの選択」画面に、手順 ① の6で入力したユーザー 名が表示されたら、[OK]をクリックする。

クリエから「ピロリ♪」と音がして、クリエとパソコンがデータをやりとり(HotSync)します。

このとき、手順 ① の 6 で設定したユーザーアカウント名がクリエにも登録されます。 クリエの画面に「HotSync 機能が終了しました」と表示されると、設定完了です。

4 HotSync の動作確認が終了したら、パソコンの「インストール CD-ROM」画面左下の[終了]をクリックする。

これで準備は完了です。

付属アプリケーションを インストールする

付属のインストール CD-ROM からインストールの必要なアプリケーションは、以下の手順でパソコンまたはクリエにインストールします。

あらかじめ、付属のインストール CD-ROM で CLIE Palm Desktop ソフトウェアをパソコンにインストールして、クリエとパソコンを接続しておいてください。

→付属アプリケーションについて詳しくは、パソコンで見るマニュアル「付属アプリケーションガイド」をご覧ください。

ご注意

本機に付属のアプリケーションは、本機でのみご使用いただけます。他のクリエまたは Palm OS 搭載機器での動作は保証いたしません。

付属のインストール CD-ROM からインストールする

- 1 パソコンで起動しているすべてのソフトウェアを終了する。
- **2** パソコンの CD-ROM ドライブに、付属のインストール CD-ROM をセットする。

「インストール CD-ROM」画面が表示されます。

- 3 画面左側からインストールしたいアプリケーションの種類([データを管理する]など)をクリックする。
- 4 インストールするアプリケーションの[インストール]をクリックする。

以降、画面の指示に従って操作してください。

- **5** クリエにインストールするアプリケーションの場合は、クリエの「HotSync」画面で HotSync (アイコンをタップする。
 HotSync が始まり、選んだアプリケーションがクリエに転送されます。
- **6** パソコンの画面で[終了]をクリックする。

「インストール CD-ROM」画面が終了します。

ヴ ヒント

アプリケーションは CLIE Palm Desktop ソフトウェアの機能を使ってクリエにインストールすることもできます。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「アプリケーションを追加して機能を拡張する:インストールする:パソコンからクリエにインストールする」をご覧ください。

クリエの基本操作

この章では、電源の入れかたや切りかた、アプリケーションの起動のしかた、文字の入力方法、再起動の方法について説明します。

電源を入れる/切る

電源を入れる

POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。

本機の電源が入り、前回電源を切るときに表示されていた画面が表示されます。



ご注意

POWER/HOLD スイッチを 2 秒以上 POWER 方向にスライドさせると、液晶画面のバックライトの入/切スイッチとして機能します。(59 ページ)

♡ ヒント

電源が入らない場合は

本機を充分に充電しましたか?

➡詳しくは、「よくあるお問い合わせと解決方法:電源が入らない」(42 ページ)をご覧ください。

電源を切るには

電源を切る場合は、もう 1 度 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向 にスライドさせる。

アプリケーションを起動する

本機で何か操作をするためには、「アプリケーション」を起動する必要があります。 以下に、ホーム画面「CLIE Launcher(クリエ ランチャー)」からジョグダイヤルを使ったア プリケーションの起動のしかたを説明します。

ジョグダイヤルと左右 🕪 ボタンを使う

●ホーム画面を表示する

1 ホームペーアイコン(62ページ)をタップする。


ホーム画面が表示されます。



2アプリケーションを選ぶ

1 ジョグダイヤルを回して、起動したいアプリケーションのアイコンを 選ぶ。


選んだアプリケーションのアイコンが反転します。

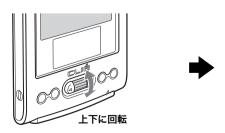



2 ジョグダイヤルを押す。

選んだアプリケーションが起動します。

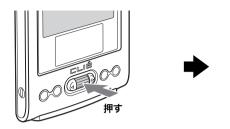



賞 ヒント


グループごとに選択したいときは

ホーム画面で左

② ボタンを押すと、グループ一覧が反転します。

ジョグダイヤルを回してグループを選んでから、ジョグダイヤルまたは右

② ボタンを押すと、アプリケーションを選ぶことができます。

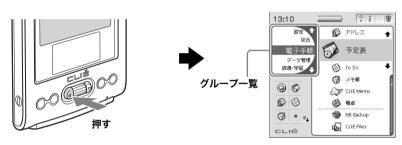

❸アプリケーションを終了する

クリエではパソコンでの操作と異なり、データの保存を行う必要はありませんが、一部のアプリケーションでは「保存」の操作が必要です。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ アプリケーションマニュアル」をご覧ください。

アプリケーションを作業中に別のアプリケーションに切り換えるには、以下の 2 つの方法があります。お好みの方法をお使いください。

- ▶ホーム パアイコンをタップしてホーム画面に戻り、別のアプリケーションを起動する
- ▶アプリケーションボタン(25ページ)を押して、別のアプリケーション に切り換える

(アプリケーションボタンに登録したアプリケーションのみ)

その他の起動方法について

本機では、付属のスタイラスやアプリケーションボタンを使ってアプリケーションを起動することもできます。

スタイラスを使う

付属のスタイラスで画面を直接触れて起動します。

1 ホーム画面の ↑ ↓ をタップして、起動したいアプリケーションを表示させる。



2 アプリケーションのアイコンをタップする。

選んだアプリケーションが起動します。



アプリケーションボタンを押す

アプリケーションボタンを押してアプリケーションを起動することもできます。 お買い上げ時の状態では、ボタンのアイコンに合わせて、 \bigcirc 「予定表」、 \bigcirc 「アドレス」、 「To do」、 \bigcirc 「メモ帳」が起動します。



賞 ヒント

- 本機の電源が入っていなくても、アプリケーションボタンを押すと本機の電源が入り、アプリケーションが起動します。
- アプリケーションボタンに好みのアプリケーションを割り当てることもできます。
 - ▶詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):アプリケーションボタンの割り当てを変更する」をご覧ください。

文字を入力する

デクマ手書き入力で文字を入力する

デクマ手書き入力では、漢字やひらがな、カタカナなどの文字を書くと、書かれた文字の形状が自動的に認識され、文字として入力することができます。

入力画面を表示させるには、文字を入力したいアプリケーションを起動する必要があります。以下の方法で入力画面を起動します。

入力画面を表示させる

- 1 アプリケーションを起動させ、文字を入力したい行をタップする。
- **2** Graffiti 2入力エリアの「a」をタップする。

「Decuma 手書き入力」画面の標準モード入力画面が表示されます。








文字入力のしかた

スタイラスを使って、入力ボックスに文字を書きます。

標準モードは、ひらがな、カタカナ、漢字、数字、 アルファベット、記号が文字として認識されます。

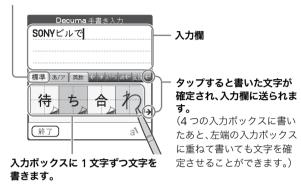

文字が正しく認識されないときは

入力ボックスの右下にあるページめくり <u></u>アイコンをタップして、表示される候補リストから、正しい文字を選びます。



▶「デクマ手書き入力」での文字入力の方法について詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:デクマ手書き入力で文字を入力する」をご覧ください。

賞 ヒント

「Decuma 手書き入力」画面が表示されているときに、Graffiti 2 入力エリアから画面の上端までスタイラスでドラッグすると、Decuma 手書き入力のヘルプ画面が表示されます。



その他の文字入力の方法

本機では、以下の方法でも文字を入力できます。お好みに合わせて、ご自分に合った方法をお 選びください。

日本語の入力や漢字変換について詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する」をご覧ください。

● 手書き入力システム

「デクマ手書き入力」(26ページ)以外にも、以下の方法があります。

グラフィティ ツー Graffiti 2

Graffiti 2 という手書き入力専用の文字を使って、文字を入力します。

◆詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する: Graffiti 2 で文字を入力する」をご覧ください。

■ スクリーンキーボード

画面上に表示されたキーボードをタップして、文字を入力します。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:スクリーンキーボードで文字を入力する」をご覧ください。

●パソコンからの HotSync

大量の文字を入力したり、パソコンのキーボードを使って入力したいときは CLIE Palm Desktop ソフトウェアを使って、HotSync することで文字データをクリエに転送できます。

▶詳しくは、CLIE Palm Desktop ソフトウェアのヘルプをご覧ください。

賞 ヒント

日本語変換システム「ATOK」を使うこともできます

本機には Palm OS 標準の日本語入力システムの他に、変換効率の高い日本語変換システムとして定評のある ATOK が付属しています。

◆詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する: ATOK を使用する」をご覧ください。

パソコンとファイル/データを 同期する(HotSync)

HotSyncとは?

クリエとパソコンのファイル/データをやりとりし、双方のファイル/データを最新の状態にしたり、ファイル/データのバックアップを取る、アプリケーションのインストールをするといった操作を HotSync と呼びます。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「パソコンとクリエを同期させる」を ご覧ください。

HotSync する

パソコンとクリエを連携させて、入力した予定表をパソコンで読んでみましょう。

- 1 パソコンを起動する。
- 2 「予定表」に新しいスケジュールを入力する。
 - ▶「予定表」について詳しくは、パソコンで見るマニュアル「付属アプリケーションガイド」(35ページ)をご覧ください。
- **3** クリエとパソコンを付属の USB ケーブルでつなげる。(18 ページ)
- 4 クリエのホーム画面でジョグダイヤルを回して HotSync

 のアイコンを選び、ジョグダイヤルを押す。

「HotSync」画面が表示されます。

賞 ヒント

ホーム画面の HotSync アイコンをタップして、「HotSync」画面を表示することもできます。

5 アイコンをタップする。

____ クリエとパソコンで HotSync を行います。

HotSync が終了するとクリエに次の画面が表示されます。



6 パソコンのデスクトップ画面で、CLIE Palm Desktop **アイコン** をダブルクリックする。

またはデスクトップ画面左下の[スタート]をクリックしてから[プログラム] (Windows XP の場合は[すべてのプログラム])ー[SONY CLIE]ー [CLIE Palm Desktop]の順にクリックします。 CLIE Palm Desktop ソフトウェアが起動し、予定表が表示されます。手順 2 で入力した日を表示させると入力した予定が表示されます。



その他の情報画面(アドレス、ToDo、メモ帳)に切り換えるには

画面左にあるそれぞれのアイコンをク リックしてください。



バックアップのおすすめ

万一、クリエを初期状態に戻す(ハードリセットする)必要のあるトラブルが起きたときでも、常に HotSync でバックアップしておくことで、クリエを最後にバックアップした状態へ復帰させることができます。

- * 一部バックアップできない記録内容があります。
- ▶バックアップについて詳しくは、「クリエのデータやアプリケーションをバックアップする」(40ページ)をご覧ください。

本機を再起動する

通常、本機を再起動(リセット)する必要はありませんが、**電源が入らなくなったり、操作に反応しなくなった場合は、**ソフトリセットを実行して本機を再起動させることで症状を解消できる場合があります。


このような場合は、以下の手順で本機をリセットしてください。

再起動する(ソフトリセット)

ソフトリセットを実行しても、本機に記録したデータや追加インストールしたアプリケーションはそのまま残ります。

スタイラスを使って、RESET ボタンをゆっくりと押す。

実行中の動作が停止して、本機が再起動します。 再起動後は、「palm POWERED」、「SONY」、「CLIÉ」と 画面が表示され、続いて日付と時刻を設定するための 「環境設定」画面が表示されます。

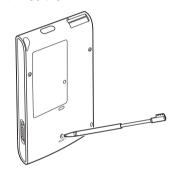

ご注意

- RESET ボタンを押したあと「環境設定」画面が表示されるまでしばらく時間がかかります。その間に再度 RESET ボタンを押さないでください。
- スタイラス以外で、RESET ボタンを押さないでください。故障の原因になる場合があります。

ハードリセットをする

ソフトリセットで問題が解消されない場合は、ハードリセットを行って本機を再起動する必要があります。

ご注意


- ハードリセットを行うと、これまでに記録したデータや、追加インストールしたアプリケーションはすべて消去されます。
- ソフトリセットではどうしても再起動できない場合などを除いては、ハードリセットは絶対に実行しないでください。
 ただし、HotSync でパソフンにバックマップを取っていれば、次に HotSync

ただし、HotSync でパソコンにバックアップを取っていれば、次に HotSync したときにパソコンに保存してあるデータは復元できます。

- * 一部バックアップできない記録内容があります。
- ➡詳しくは、「クリエのデータやアプリケーションをバックアップする」(40 ページ)をご覧ください。
- **1** POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる。
- **2** POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせたまま、スタイラスで RESET ボタンをゆっくりと押して、離す。

ご注意


POWER/HOLD スイッチは、POWER 方向にスライドさせたままにしてください。

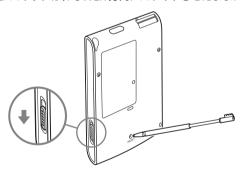

3 「palm POWERED」画面が表示されたら、3 秒ほど待って POWER/ HOLD スイッチから指を離す。

「データを全て消去しますか?」と画面に表示されます。

4 左 ⊲ ボタンを押す。

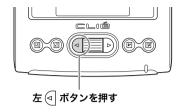

賞 ヒント

ハードリセットを中止する場合は、左 < ボタン**以外のボタン**を押してください。

ハードリセットが完了します。

「palm POWERED」、「SONY」、「CLIÉ」と画面が表示され、続いて「初期設定」画面が表示されます。「電源を入れて初期設定を行う」 $(8 \, \text{ページ})$ の手順に従って、初期設定してください。

ハードリセットを行ったあとも、現在の日付と時刻はそのまま残ります。書式などの設定は、お買い上げ時の設定に戻ります。

ご注意

- ハードリセットを行うとき、RESET ボタンを押したあと「初期設定」画面が表示されるまでしばらく時間がかかります。その間に再度 RESET ボタンを押さないでください。

パソコンで見る マニュアルを使う

本機にはこの冊子以外にも、パソコンで見るマニュアル「クリエ マニュアル」が付属しています。

ご注意

あらかじめ「付属のソフトウェアをパソコンにインストールする」(14 ページ)に 従って CLIE Palm Desktop ソフトウェアをお使いのパソコンにインストールして おいてください。CLIE Palm Desktopソフトウェアをインストールすると、「クリエ マニュアル」も同時にインストールされます。

こんなときはこのマニュアル

本機の機能や使いかたをより詳しく知るには、以下のマニュアルをご活用ください。

付属アプリケーションの使いかたを知りたいときは

① 「付属アプリケーションガイド」で、やりたいことを探す



PDF 形式のマニュアルです。 主なアプリケーションの使いかたの概略と、付属アプリケーションの一覧を紹介しています。

② 「クリエ アプリケーションマニュアル」で、目的のアプリケーションの詳しい使いかたを知る



HTML形式のマニュアルです。 各アプリケーションの使いかたについて詳しく説明しています。

クリエの基本操作や便利な機能について知りたいときは

「クリエ読本」を見る



PDF 形式のマニュアルです。

基本的な操作方法、便利な機能や使いこなしかたを詳しく 説明しています。

動作がおかしい、うまく動かないなどのときは

まず、この冊子の「よくあるお問い合わせと解決方法」(41 ページ)をご覧ください。

それでも解決しないときは、「困ったときは Q&A」で、当てはまる症状がないか探してください。



PDF 形式のマニュアルです。 困ったときの対処方法を詳しく説明しています。

「クリエ マニュアル」を開く

「クリエマニュアル」を開くには、以下の手順で操作します。

1 パソコンのデスクトップ画面上にある ([クリエ マニュアル PEG-TJ25]アイコン)をダブルクリックする。

「ご覧になりたいマニュアルをクリックしてく ださい」画面が表示されます。

ヴ ヒント

デスクトップ画面左下の[スタート]をクリックしてから、[プログラム] (Windows XP の場合は[すべてのプログラム]) - [SONY CLIE] - [PEG-TJ25 について] - [クリエ マニュアル] の順にクリックして、



「ご覧になりたいマニュアルをクリックしてください」画面を表示することもできます。

2 見たいマニュアルをクリックする。

選んだマニュアルが表示されます。

ご注意

[PDF]と表示されているマニュアルを見るには、パソコンに「Adobe Acrobat Reader」がインストールされている必要があります。

お使いのパソコンに「Adobe Acrobat Reader」がインストールされていない場合は、付属のインストール CD-ROM からインストールすることができます。

▶PDF 形式のマニュアルの使いかたやインストール方法について詳しくは、「PDF 形式のマニュアルを見る」(37 ページ)をご覧ください。

PDF 形式のマニュアルを見る

PDF 形式のマニュアルの見かたを説明します。



1 手のひらツール

画面をドラッグしてページの表示位置を移動させることができます。

2 しおり

目次ページと同じ内容が表示されています。 各見出しをクリックすると、そのページが表示されます。 左端の → をクリックすると、その章や項目内の詳細な見出しが表示されます。

- 3 拡大/縮小します。
- 4 ページをスクロールします。
- 6 ページを移動します。

画面下側のページ表示欄に見たいページ数を入力して、ページを移動させることもできます。

「Adobe Acrobat Reader」をインストールする

お使いのパソコンに「Adobe Acrobat Reader」がインストールされていない場合は、インストール CD-ROM から以下の手順でインストールしてください。

1 パソコンで起動しているすべてのソフトウェアを終了する。

2 パソコンの CD-ROM ドライブに、付属のインストール CD-ROM をセットする。

「インストール CD-ROM」画面が表示されます。

- **3** 画面左側の[クリエ基本ソフトウェア]をクリックする。
- **4** [Acrobat Reader]の[インストール]をクリックする。 以降、画面の指示に従って操作してください。
- **5** インストールが終了したら、[終了]をクリックする。 「インストール CD-ROM」画面が終了します。

「クリエ アプリケーションマニュアル」 (HTML 形式)を見る

HTML 形式の「クリエ アプリケーションマニュアル」の見かたを説明します。

ご注意

「クリエ アプリケーションマニュアル」は「Microsoft Internet Explorer Version 5.0」以降で動作確認をしています。正しく表示するためには、「Microsoft Internet Explorer Version 5.0」以降を使ってご覧ください。



- 1 見たいアプリケーション名を選んでクリックすると、各アプリケーションの説明画面が表示されます。
- 2 知りたい内容を頭文字から検索することができます。
- ③ 知りたい内容を選んでクリックすると、その内容に関連するアプリケーション を選ぶ画面が表示されます。

困ったときは

本機を操作していて困ったときや、トラブルが発生したときは、あわてずに下記の流れに従ってください。

また、メッセージなどが表示されている場合は、書きとめておくことをおすすめします。

手順 1 本冊子やパソコンで見るマニュアル「困ったときは Q&A」、 各アプリケーションのマニュアルで調べる

- この冊子の「よくあるお問い合わせと解決方法」(41 ページ)をお読みください。
- パソコンで見るマニュアル「困ったときは O&A」をよくお読みください。
- パソコンのデスクトップ画面上にある[クリエ マニュアル PEG-TJ25]アイコンをダブルクリックしてアプリケーションの情報を確認してください。

手順2 ホームページの「カスタマーサポート」で調べる

ネットコミュニケーションカスタマーリンクのホームページ

(http://www.nccl.sony.co.jp/)では、トラブルの解決方法や疑問の解消に役立つ情報のほか、最新プログラムのダウンロード提供や、周辺機器との接続情報などを掲載しています。パソコンのデスクトップ画面上にある[クリエインフォメーション]アイコンをダブルクリックしてください。

手順3 それでもトラブルが解決しないときは

49 ページをご覧の上、それぞれのお問い合わせ先またはお買い上げ店にご相談ください。

ご注意

Palm OS 用に開発されたアプリケーションは、何千種類もあります。弊社ではそれら他社製のアプリケーションについて動作保証をしていないため、サポートは行っておりません。

他社製のアプリケーションで問題が生じた場合は、そのアプリケーションの開発元または発売元にお問い合わせください。

クリエのデータやアプリケーションを バックアップする

予期しないトラブルが起きたときのために、こまめにデータの複製を取っておくこと (バックアップ)をおすすめします。万一、クリエを初期状態に戻す必要のあるトラブルが起きたときでも、常にバックアップをしておくことで、クリエを最後にバックアップした状態へ復帰させることができます。

「Memory Stick Backup」によるバックアップ

付属の「Memory Stick Backup」を使って"メモリースティック"へバックアップすることができます。クリエと"メモリースティック"だけで簡単にバックアップできる便利な方法です。

▶ "メモリースティック" (別売) が必要です。

詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエのデータやアプリケーションをバックアップする」をご覧ください。

HotSync によるバックアップ

HotSync を行うたびに、クリエ本体のデータやアプリケーションはパソコンにバックアップされます。

ハードリセットなどによってクリエ本体内のデータやアプリケーションが失われても、HotSync することでバックアップしたデータが復帰します。

ご注意

HotSync では、クリエ本体にあらかじめインストールされていなかったアプリケーションや、一部のアプリケーションのデータおよび設定情報のバックアップができない場合があります。

「Memory Stick Backup」を使うと、クリエ本体のデータやアプリケーションを 完全にバックアップすることができます。

確実なバックアップのためには、「Memory Stick Backup」を使って定期的に バックアップを行ってください。

• HotSync でデータを復元する場合は、ハードリセットを行ったあと、すみやかに HotSync を実行してください。HotSync を実行する前にクリエ上でデータを作成した場合、データ復元時にデータが失われることがあります。

よくあるお問い合わせと解決方法

ここでは、代表的なお問い合わせとその解決方法を紹介しています。

▶より詳しい内容や、その他のトラブルについて詳しくは、パソコンで見るマニュアル「困ったときは Q&A」をご覧ください。

基本設定のトラブル(42 ページ)

- 電源が入らない
- POWFR LFD は点灯しているが画面が表示されない
- 操作に反応しなくなった
- 電源が自動的に切れてしまう
- 音が出ない
- 明るさ調節をするときバックライトがつかない
- 液晶画面が見づらい
- 再起動(リセット)したあとに、正常に動作しない
- ジョグダイヤルが使えない

エラーメッセージが表示される(44ページ)

- 同じエラーメッセージが繰り返し表示される
- アプリケーションを起動すると「不正な処理」が表示される

入力がうまくできない(44ページ)

- 手書き文字が認識されない/認識されにくい(Graffiti 2 入力時)
- 手書き文字が認識されない/認識されにくい(デクマ手書き入力時)

HotSync に関するトラブル(45ページ)

- HotSync できない(ローカル HotSync)
- 「HotSync」画面で HotSync (グ) アイコンをタップしても、HotSync が始まらない
- HotSync を途中で終了できない
- HotSync に時間がかかる
- HotSvnc でデータが同期されないアプリケーションがある
- HotSync してもパソコンにバックアップされないデータがある
- CLIE Palm Desktop ソフトウェアが起動しない、メニューから選択できない
- HotSync マネージャが起動しない(デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)
 に (イ)アイコンが表示されない)
- HotSync するとパソコンの電子メールソフトウェアが起動してしまう

"メモリースティック"が使えない(49ページ)

• "メモリースティック"が認識されない/エラーが発生する

基本設定のトラブル

電源が入らない

- ▶ POWER/HOLD スイッチが HOLD 状態(59 ページ)になっていませんか? HOLD 状態では操作を受け付けなくなります。HOLD 状態を解除してください。
- ▶ バッテリが消耗していませんか? クリエを AC パワーアダプターに接続したプラグアダプターに取り付けて、数分後に電源 を入れてみてください。電源が入るようであれば、そのまま充電し、充電完了後にソフトリセットを行ってください(通常は充電完了まで約4時間以上かかります)。
- ▶ クリエとプラグアダプターのコネクタが汚れていませんか? コネクタが汚れていると充電されないことがあります。2、3回クリエとプラグアダプター を取り付け直してみてください。コネクタの汚れが清掃されます。
- ▶ 後面にある RFSFT ボタンを押してソフトリセット (31 ページ)を行ってください。

POWER LED は点灯しているが画面が表示されない

- ▶ POWER/HOLD スイッチが HOLD 状態(59 ページ)になっていませんか? HOLD 状態になると画面が表示されません。HOLD 状態を解除してください。
- ▶ 後面にある RESET ボタンを押してソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

操作に反応しなくなった

- ▶ POWER/HOLD スイッチが HOLD 状態(59 ページ)になっていませんか? HOLD 状態では操作を受け付けなくなります。HOLD 状態を解除してください。
- ▶ クリエをパソコンの赤外線通信ポートの近くに置いていませんか? 誤動作の原因となる場合がありますので、赤外線 HotSync をするとき以外はクリエをパ ソコンの赤外線通信ポートの近くに置かないでください。またはクリエの「環境設定」画面 の[一般]で「赤外線通信の受信]を「オフ]にしてください。
- ▶ 後面にある RESET ボタンを押してソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

電源が自動的に切れてしまう

- ▶ 本機は一定時間何も操作しないと、自動的に電源が切れるように設計されています(自動電源オフ)。自動電源オフまでの時間は、「環境設定」画面の[一般]の[自動オフまでの時間]で好みに合わせて選ぶことができます。
 - ➡ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):自動電源オフまでの時間を設定する」をご覧ください。
- ▶「データ保護」画面の[本体の自動ロック]を[指定時間経過後にロック]に設定していませんか?
 - [指定時間経過後にロック]に設定していると、前記の手順で自動電源オフの時間を設定していても早く電源が切れることがあります。
 - ◆ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「パスワードでデータを保護する:クリエをパスワードでロックする」をご覧ください。

音が出ない

- ▶「環境設定」画面の「一般」で「システム音」の設定が「オフ」になっていませんか?
 - → 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):各種の操作音の設定を変更する」をご覧ください。
- ▶「ステータス情報」画面(63 ページ)のボリューム調整 → アイコンをタップして表示される「ボリューム調整」画面で、各項目の設定を確認してください。

明るさ調節をするときバックライトがつかない

▶ バックライトを一番暗い設定にしてあると、画面が暗いため見えにくい場合がありますが、故障ではありません。

液晶画面が見づらい

▶ 見る角度によって明るさのムラが出る場合がありますが、故障ではありません。調節するには Graffiti 2 入力エリアの左下にある、明るさ調節

② アイコン(62 ページ)をタップして表示される、「明るさの調整」画面で調節してみてください。また、バックライトが消灯している場合は、POWER/HOLD スイッチを POWER 方向に 2 秒以上スライドして点灯させてみてください。

再起動(リセット)したあとに、正常に動作しない

▶ ソフトリセット(31 ページ)またはハードリセット(32 ページ)をしたあとで、アプリケーションが正常に動作しない、一部のアプリケーションの表示がおかしい、ソフトリセットを何度行っても途中で動作が止まってしまうなどの症状が起こる場合は、リセットが正常に完了していない可能性があります。もう 1 度リセットを行ってください。ソフトリセットで症状が解消されない場合は、ハードリセットを行ってください。

リセット実行時のご注意

リセット実行後、「環境設定」画面、または「初期設定」画面が表示されるまでは、再度 RESET ボタンを押さないでください。

ジョグダイヤルが使えない

▶ 一部のアプリケーションではジョグダイヤル(57 ページ)を使用できないことがあります。

エラーメッセージが表示される

同じエラーメッセージが繰り返し表示される

▶ 後面にある RESET ボタンを押してソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

アプリケーションを起動すると「不正な処理」が表示される

▶ クリエ本体のメモリおよび"メモリースティック"の空き容量が不足していると、アプリケーションによっては正しく動作しない場合があります。必要に応じてバックアップをしたあと、不要なファイル/データを削除してください。

入力がうまくできない

手書き文字が認識されない/認識されにくい(Graffiti 2 入力時)

- ▶ Graffiti 2 で文字を入力するには、Graffiti 2 文字を使用する必要があります。
 - **幹しくは、**パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する: Graffiti 2 で文字を入力する」をご覧ください。
- ▶ Graffiti 2 文字は、Graffiti 2 入力エリア(63 ページ)の中に書きます。
- ▶ 文字は Graffiti 2 入力エリア(63 ページ)の左側、数字は Graffiti 2 入力エリアの右側に書きます。
- ▶ Graffiti 2 文字が記号モードになっていないかどうか確認します。
 - ➡ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:Graffiti 2 で文字を入力する」をご覧ください。
- ▶ "L" に対応するコマンドがあるアプリケーションでは、"I"、"K"、"T"、"X" に対応するコマンドをコマンドツールバーから入力することはできません。
- ▶ より速く正確に Graffiti 2 文字を入力するためのヒントについて
 - ◆ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエで文字を入力する:Graffiti 2 で文字を入力する」をご覧ください。

手書き文字が認識されない/認識されにくい(デクマ手書き入力時)

- ▶ パソコンで見るマニュアル「クリエ アプリケーションマニュアル」の「デクマ手書き入力」 をご覧の ト、再度書いてみてください。
- ▶標準モードで書いた文字が認識されない、または認識されにくい場合は、他のモードに切り換えてください。
 - かなモードでは、ひらがなとカタカナが標準モードより認識されやすくなっています。また、英数モードでは、アルファベットと数字が標準モードより認識されやすくなっています。
 - ➡ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「デクマ手書き入力で文字を入力する」、またはパソコンで見るマニュアル「クリエ アプリケーションマニュアル」の「デクマ手書き入力」をご覧ください。

HotSync に関するトラブル

HotSync できない(ローカル HotSync)

クリエ側の確認

- ▶ クリエとプラグアダプターのコネクタが汚れていませんか? 汚れている場合は、2、3回クリエとプラグアダプターを取り付け直してください。
- ▶ クリエとプラグアダプター、USB ケーブルが正しく接続されていますか? (18 ページ)
- ▶ クリエ本体のメモリに空き容量が充分ありますか? 不要なデータを消去してもう 1 度 HotSync を行ってください。
- ▶ すでにお使いのクリエと同じユーザー名にしていませんか? ユーザー名を変更してください。

パソコン側の確認

- ▶ CLIE Palm Desktop ソフトウェアがインストールされていますか?
- ▶ パソコンの OS が対応していますか?
 下記の OS に対応しています。それ以外の OS では動作しません。
 - Microsoft Windows 98 Second Edition
 - · Microsoft Windows 2000 Professional
 - Microsoft Windows Me
 - Microsoft Windows XP

ご注意

本機はアップグレード版の OS についてはサポートしておりません。

- ► Windows 2000 Professional/Windows XPでは Administrator 権限でログオンしていますか?
 - ログオンユーザー名は必ず半角英数字で入力してください。
- ▶ USB ケーブルがパソコンに正しく接続されていますか? (18 ページ)
- ▶ デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)に プアイコンが表示されていますか?

表示されていない場合は、デスクトップ画面左下の[スタート]メニューから[プログラム] (Windows XP では[すべてのプログラム]) -[SONY CLIE] -[HotSync マネージャ]の順にクリックして、HotSync マネージャを起動します。

- ▶ デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)の プアイコンをクリックして表示されたショートカットメニューの[ローカル USB]にチェックがついていますか? チェックがついていなければ、クリックしてチェックをつけます。
- ► USB 端子が有効になっていますか? USB マウスなど他の USB 機器をつないで、USB 端子が正常に動作するか確認してください。
- ▶ ポートリプリケーターなどのノートパソコン用端子拡張製品をお使いの場合、ポートリプリケーターかパソコン本体の USB 端子のどちらかが使えない場合があります。

► CLIE Palm Desktop ソフトウェア以外のアプリケーションが起動している場合は、それらのアプリケーションを終了してください。

以上を確認しても HotSync ができない場合は、後面にある RESET ボタンを押してソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

HotSync についての個別のトラブルは以下の項目をご覧ください。

「HotSync」画面で HotSync 🏈 アイコンをタップしても、HotSync が 始まらない

- ▶ クリエの HotSync 設定が[ローカル] に設定されていて、[クレードル/ケーブル]が選択されていることを確認します。
- ▶ 後面にある RESET ボタンを押してソフトリセット(31 ページ)を行ってください。

HotSync を途中で終了できない

- ► USB 接続での HotSync 開始後の数十秒間は、[キャンセル]をタップしても途中で終了できないことがあります。しばらく待ってから、再度お試しください。
- ▶ HotSync 中にクリエとパソコンを取りはずしたりすると、HotSync を正常に終了できない場合があります。その場合は、クリエをソフトリセット(31 ページ)してください。
- ▶ [キャンセル]をタップしても終了できない場合は、クリエをソフトリセット(31 ページ) してください。

HotSync に時間がかかる

▶ アプリケーションによっては、取り扱うファイル/データが大きいため、HotSync に時間がかかることがあります。

HotSync でデータが同期されないアプリケーションがある

- ▶ CLIE Palm Desktop ソフトウェアとクリエのユーザー名が違っていませんか? お使いのクリエと同じユーザー名をパソコンの CLIE Palm Desktop ソフトウェア側で 選んでください。
- ▶ 同期しない設定になっていませんか? デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)の グ アイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから[動作設定]を選びます。同期させたいアプリケーションを[ファイルの同期]に設定してください。
- ▶ バックアップや同期を行う他社製ソフトウェアをパソコン、またはクリエにインストールしていませんか?
 CLIE Palm Desktop ソフトウェア側ですべてのアプリケーションの同期ができないことがあります。
- ▶ クリエ本体のメモリに充分な空き容量がありますか? 不要なファイル/データを消去して、もう 1 度 HotSync を行ってください。
- ▶「データ保護」画面でプライベートデータを非表示にしていませんか? 非表示にしたデータは CLIE Palm Desktop ソフトウェア上でも表示されません。表示したい場合は「データ保護」画面の[現在の設定]で[データを表示]を選び、パスワードを入力します。

HotSync してもパソコンにバックアップされないデータがある

► HotSync では、クリエ本体にあらかじめインストールされていなかったアプリケーションや、一部のアプリケーションのデータおよび設定情報のバックアップができない場合があります。

「Memory Stick Backup」を使うと、クリエ本体のデータやアプリケーションを完全に バックアップすることができます。

確実なバックアップのためには、「Memory Stick Backup」を使って定期的にバックアップを行ってください。

◆ 詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエのデータやアプリケーションをバックアップする:「Memory Stick Backup」を使って"メモリースティック"にデータやアプリケーションをバックアップする」をご覧ください。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアが起動しない、メニューから選択できない

▶ CLIE Palm Desktop ソフトウェアが正しくインストールされましたか? お使いのパソコンのハードウェアまたはソフトウェアとの相性の問題が考えられます。 CLIE Palm Desktop ソフトウェアをアンインストールして、もう 1 度インストールして ください。

HotSync マネージャが起動しない(デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)に (グ) アイコンが表示されない)

▶ CLIE Palm Desktop ソフトウェアを再インストールしてください。

HotSync するとパソコンの電子メールソフトウェアが起動してしまう

- ▶ 通常使用していない電子メールソフトウェアやインストールしていない電子メールソフトウェアを、[Hotsync マネージャ]の[動作設定]で選択していませんか?デスクトップ画面右下のタスクトレイ(通知領域)のグアイコンをクリックして、表示されたショートカットメニューから[動作設定]を選びます。コンジットの中から[CLIE Mail]を選び、[変更]をクリックして表示される「CLIE Mail」画面の[メールアプリケーション]で、通常使用している電子メールソフトウェアを選んでください。
- ▶ 電子メールソフトウェアの設定が完了していますか? お使いのパソコンでメールが使えるように設定をしてください。

HotSync がどうしてもできないときは

以上の説明を読んでも原因がわからない場合は、次の手順でご確認ください。

「不明なデバイス」がパソコンのデバイスマネージャに存在していないか確認して ください

- 1 パソコンのデスクトップ画面にある[マイコンピュータ]を右クリックして、表示されたメニューから[プロパティ]を選ぶ。
 - 「システムのプロパティ」画面が表示されます。
- 2 Windows 2000 Professional/Windows XP をお使いの場合のみ、[ハードウェア]タブをクリックする。

3 [デバイスマネージャ]タブをクリックする。

このマークのついているデバイスは、正常に動作していません。 該当するデバイスのドライバの発行元へお問い合わせの上、最新のドライバに更新してください。

CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストール前は、HotSync できません

パソコンにクリエ用のドライバをインストールする前に HotSync を行った場合、他のドライバがパソコンにインストールされ、パソコンのシステムに不具合を生じることがあります。

必ず CLIE Palm Desktop ソフトウェアのインストールが終了してから、HotSync するようにしてください。

USB ハブは使用しないでください

クリエを USB ハブ経由でパソコンに接続していると、正常に HotSync できない場合があります。パソコンの USB 端子に、直接 USB ケーブルを接続してください。また、パソコンによっては、パソコンの内部回路的に USB ハブを経由するように設計されているものもあります。お使いのパソコンの USB 端子が USB ハブを経由していないかどうか、お使いのパソコンのメーカーにで確認ください。

パソコンの USB 端子が有効になっているか確認してください

古い形式のパソコン (特に Windows 95 プリインストールモデルなどの古い機種) やマザーボードをお使いの場合、USB 端子がついていても、初期状態では USB 機器が利用できない設定になっている場合があります。

USB マウスなどの他の USB 機器も利用できない場合は、パソコンのセットアップ (BIOS など)の設定をご確認ください。

また、[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選び、[デバイスマネージャ]タブ (Windows 2000 Professional/Windows XP の場合のみ[ハードウェア]タブー[デバイスマネージャ])をクリックして表示される「デバイスマネージャ」画面に、[USB コントローラ]が表示されることをご確認ください。

[USB コントローラ]が表示されていない場合

幹詳しくは、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

クリエのユーザー名やパソコンのログオンユーザー名に全角文字を使っていない か確認してください

クリエのユーザー名やパソコンのログオンユーザー名に全角文字を利用している場合、アプリケーション(特に海外製のもの)によっては、正常に動作しない場合があります。

"メモリースティック"が使えない

"メモリースティック"が認識されない/エラーが発生する

- ▶ "メモリースティック"を 1 度取り出し、再度挿入してみてください。
- ▶ "メモリースティック"の端子部に汚れが付着していると、ファイル/データの読み書きができない場合があります。"メモリースティック"の端子部を綿棒などで清掃してください。
- ▶ クリエ以外の機器で初期化(フォーマット)した"メモリースティック"は使用できない場合があります。クリエで初期化(フォーマット)してください。
- ▶ クリエのバッテリ残量が少ないと、"メモリースティック"内のファイル/データを表示できないことがあります。その場合はクリエを充電してください。

お問い合わせ先

ATOK に関して:

http://support.justsystem.co.jp/

クリエ本体と上記以外のアプリケーションに関して: ネットコミュニケーションカスタマーリンク

電話番号 (0466)30-3080

受付時間

平日 10 時~18時(年末年始は除く)

十、日、祝日は受け付けしておりません。

お電話の前に以下の内容をご用意ください

- **型名/製造番号:**本体後面に記載されています。
- 故障の状態:できるだけ詳しく
- 購入年月日:
- 「お客様サポート番号」(16 桁) もしくは「カスタマーID」(13 桁) お買い上げ後、オンラインもしくはソニーカスタマー専用デスク(この冊子の裏表 紙に記載)にてカスタマー登録してください。

修理の場合は

• 筆記用具:修理を受付する際にお伝えする修理受付番号を控えるのに必要です。

使用上のご注意

バッテリ充電についてのご注意

バッテリの充電時間について

- バッテリが完全に空のときは、充電に約4時間かかります。
- 本機を毎日充電している場合は、1回の充電にかかる時間を短くすることができます。
- 充電を行っている間も、本機に入力した情報を見たりすることができます。

フル充電したときの使用時間のめやす

使用時間はご利用環境、ご利用条件および利用するアプリケーションによって異なります。

幹詳しくは、54ページからの「主な仕様」をご覧ください。

バッテリを節約するには

- 明るい場所では、バックライト機能を使用しないようにします。
 - ▶バックライト機能の入/切について詳しくは、「POWER/HOLD スイッチについて」(59 ページ)をご覧ください。
- 一定の時間放置すると自動的に電源が切れる[自動オフまでの時間]の設定時間を 短くします。
 - ➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):自動電源オフまでの時間を設定する」をご覧ください。

周辺機器ご使用時のご注意

周辺機器を使用中に「充電池の電力低下」の警告が表示された場合は、すみやかにご使用を中止してクリエを充電してください。そのまま使用し続けると自動的に電源が切れ、充電するまで使用できなくなります。

バッテリ残量が少なくなると

バッテリの残量が少なくなると、クリエの画面に下のような警告メッセージが表示され、"メモリースティック"の操作や液晶画面の輝度調整ができなくなります。



HotSync を実行して本機内のデータやアプリケーションをパソコンにバックアップしてください。

- POWER/HOLD スイッチを POWER方向にスライドしても電源が入らないときには、すぐに充電を開始してください。
- 充電量とバッテリ残量表示は必ずしも一致しません。余裕を持って充電するよう にしてください。
- バッテリは交換する必要はありません。バッテリ残量が 0 になった場合は、すみやかに充電を開始してください。絶対に本機を分解してバッテリを取り出したりしないでください。

バッテリ残量が0のまま放置しないでください

バッテリ残量が 0 の状態(液晶画面のバッテリ残量表示が の状態)が続くと、本機内のデータが消去されます。本機はこまめに充電してお使いになることをおすすめします。

バッテリを廃棄するときは

本機で使用している電池は、リサイクルができるリチウムイオン充電池です。本体を 廃棄する場合は、地方自治体の条例に定められた方法に従って処理していただくと ともに、電池のリサイクル処理をお願いいたします。

幹しくは、別紙「安全のために」をご覧ください。


充電池の取りはずしかた


本体を破棄する場合は、下記の手順に従って充電池を取りはずしてください。 電池の交換はネットコミュニケーションカスタマーリンクへお申し出ください。 電池交換の場合は、電池を取りはずしておく必要はありません。


ご注意

本体を破棄する場合以外は、充電池を取りはずさないでください。

1 プラス(+)ドライバーで、本機の **2** 電池カバー 後面にあるネジをはずす。

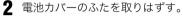


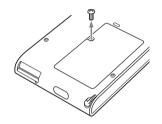


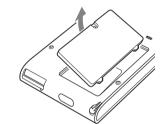

3 シートを引き出し(①)、本体の切り欠き部分から充電池を持ち上げる(②)。

4 充電池を引っぱりながら、充電池 に付いているコードを引き抜く。

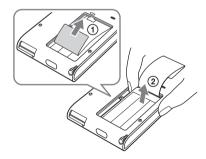

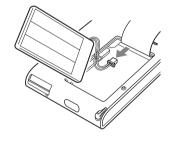

取りはずした充電池は、傷つけたりしないよう大切にお取り扱いください。

その他

長時間電源を入れたままにしておくと、本体があたたかくなりますが故障ではありません。

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げ店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確か めの上、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より3か月間です。カスタマー登録していただいたお客様は1年間になります。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この冊子や付属のマニュアルをもう 1 度ご 覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはネットコ ミュニケーションカスタマーリンク (クリエ専用サポートセンター)へご連 絡ください

ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)については、添付の「クリエ サービス・サポートのご案内」をご覧ください。

保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。ただし、故障の原因が不当な分解や改造であると判明した場合は、保証期間内であっても、有償修理とさせていただきます。

詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご 要望により有料で修理させていただきま す。

修理について

当社ではクリエの修理は引取修理を行っています。当社指定業者がお客様宅に修理機器をお引き取りにうかがい、修理完了後にお届けします。詳しくは添付の「クリエサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

データのバックアップのお願い

修理に出す前に、記録媒体のプログラムおよびデータは、HotSync などでお客様にてバックアップされますようお願いいたします。弊社の修理により、本体および"メモリースティック"内のプログラムおよびデータが万一消去あるいは変更された場合に関しても、弊社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。なお、記録媒体そのものの故障の場合には、プログラムおよびデータの修復はできません。

部品の交換について

この製品は修理の際、交換した部品を再生、 再利用する場合があります。その際、交換し た部品は回収させていただきます。

部品の保有期間について

当社ではクリエの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能の場合がありますので、ネットコミュニケーションカスタマーリンク(クリエ専用サポートセンター)にご相談ください。

主な仕様

本体

OS

日本語版 Palm OS® 5 (Ver. 5.2.1)

CPU

i.MXL アプリケーション・プロセッサ

メモリ

16M バイト(RAM) ユーザー使用可能領域: 約 11M バイト

インターフェース

インターフェースコネクタ 赤外線(IrDA(1.2)) "メモリースティック"スロット

ディスプレイ

バックライト搭載半透過型 TFT カラー液晶ディスプレイ、 320×320ドット、65.536 色表示

その他の機能

ブザー

外形寸法(最大突起含まず)

約 75.3 × 110.1 × 11.9 mm

質量

本体 約 140 g (付属スタイラス含む)

推奨動作温度

 $5^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$

電源

付属 AC パワーアダプター: DC5.2V(専用コネクタ) (付属電源コードは AC100V 用) バッテリ:

内蔵型リチウムイオンポリマー充電池

電池持続時間

PIM 動作時:

約10日

(バックライトオフで、1 日 30 分間、「予定表」など PIM アプリケーションを使用した場合)

約5.5日

(バックライトオン*で、1日30分間、「予定表」などPIMアプリケーションを使用した場合)

- ※使用温度、使用状態により電池持続時間は異なります。
- * バックライトオンの場合、画面の明る さはお買い上げ時の状態です。

パソコンに必要な システム構成

CLIE Palm Desktop ソフトウェアおよび、付属のインストール CD-ROM に収録されているソフトウェアを使うには、以下のシステムのパソコンが必要です。


- OS:Microsoft Windows 98
 Second Edition.
 Windows Millennium Edition.
 Windows 2000 Professional.
 Windows XP Home Edition.
 Windows XP Professional
- CPU:Pentium || 400MHz 以上 (Pentium || 500MHz 以上推奨)
- RAM:96MB以上(128MB以上推奨、 ただし Windows XP の場合は 256MB以上推奨)
- ハードディスクドライブ: 200MB 以 ト(350MB 以上推奨)
- ディスプレイ: High Color 以上、 800×600ドット以上を推奨
- CD-ROMドライブ
- USB 端子
- マウスかトラックパッドなどのポインティングデバイス

仕様および外観は、改良の為予告なく変更 することがありますがご了承ください。

各部のなまえと はたらき

本体や主な付属品の各部のなまえとはたらきを説明しています。

前面

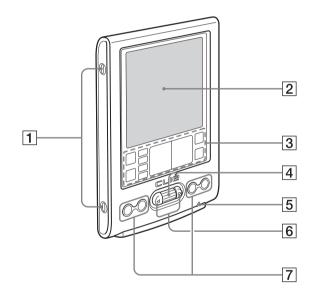

1 ソフトカバー取り付け孔

(66ページ) 付属のソフトカバーを取り付けます。

2 画面

(62 ページ)

グラフィティ ッ-③ Graffiti 2 入力エリア

(63 ページ)

4 ジョグダイヤル

(22 ページ)

アプリケーションや項目を選択/実行します。また、アプリケーションによっては独自の機能が割り当てられています。

5 POWER LED

(7ページ)

電源を入れると点灯/点滅します。 点灯/点滅する色で、本機の状態を知らせます。

緑色で点灯:

電源が入っています。 (HOLD 状態でも点灯します)

緑色で点滅:

HOLD 状態でアプリケーションボタン などの操作を行うと点滅します。

オレンジ色で点灯:

充電中です。

オレンジ色で点滅:

「予定表」などでアラーム機能を使っているときに、アラーム時刻になったことをお知らせします。

消灯:

電源が切れています。

6 左右(□ ▷) ボタン

(23 ページ)


項目の選択を移動します。また、アプリケーションによっては、前後の画面に移動するなどの独自の機能が割り当てられています。

7 アプリケーションボタン

(25 ページ)

電源を入れていなくても、アプリケーションボタンを押すと、それぞれのアプリケーションが起動します。

後面

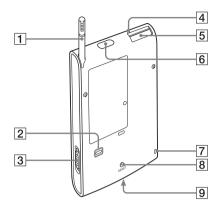

1 スタイラス

(9ページ)

画面を直接さわって操作するためのペンです。

2 ブザー

3 POWER/HOLD スイッチ

(8、59 ページ)

電源の入/切や液晶画面のバックライトの入/切を切り換えたり、本機を HOLD 状態にすることができます。

4 "メモリースティック"ランプ

(60 ページ)

"メモリースティック"に読み書きしているときに、オレンジ色に点滅します。

5 "メモリースティック"スロット

(60 ページ)

"メモリースティック"を入れます。

6 赤外線通信ポート

(61ページ)

赤外線で他のクリエや Palm OS 搭載機器とデータをやりとりできます。

7 ハンドストラップホルダー

8 RESETボタン

(31、32 ページ)

本機を再起動するときに押します。


9 インターフェースコネクタ

(7ページ)

付属のプラグアダプターを接続しま す。

POWER/HOLD スイッチについて

▶ 電源を入/切するには

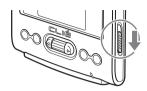

POWER/HOLD スイッチ

POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせる


(指を離すと、中央の位置に戻ります) 電源が入り、前回電源を切るときに表示されていた 画面が表示されます。電源が入っているときは、 POWER LED が緑色で点灯します。 電源を切るときも、POWER/HOLD スイッチを POWER 方向にスライドさせます。

▶ 液晶画面のバックライトを入/切するには

バックライトを切るときは、POWER/HOLD スイッチを POWER 方向に 2 秒以上スライドさせます。

バックライトを入れるときは、もう 1 度 POWER/HOLD スイッチを POWER 方向に 2 秒以上スライドさせます。

▶HOLD 状態を入/切するには

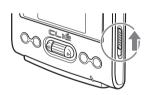


POWER/HOLD スイッチを HOLD 方向にスライ ドさせる

誤ってボタンが押されたり、画面がタップされることを防ぎます。HOLD 状態にすると、本機が動作中でも画面が消えます。

POWER/HOLD スイッチを中央の位置に戻すと、 HOLD 状態が解除されます。

"メモリースティック"を入れる/取り出す


▶"メモリースティック"を入れる

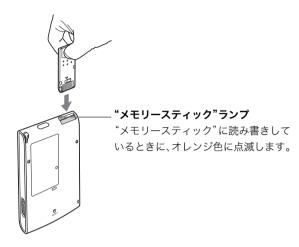

ご注意

"メモリースティック"の向きにご注意ください。無理に逆向きに入れようとすると、スロットが破損するおそれがあります。

▶"メモリースティック"を取り出す

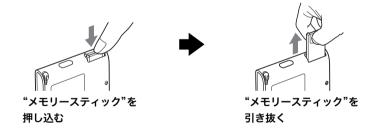

ご注意

"メモリースティック"へのファイル/データの書き込みや読み出しを行っていないこと("メモリースティック"ランプが点滅していないこと)を確認してから"メモリースティック"を押し込んでください。"メモリースティック"ランプが点滅中に"メモリースティック"を取り出した場合、記録されたファイル/データが消えたり壊れたりすることがあります。

赤外線通信ポート

赤外線で別のクリエや他社製の Palm OS 搭載機器とデータやアプリケーションを やりとりできます。

▶詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「赤外線通信機能を使う」を ご覧ください。




※最適な通信位置は、少しずつ向きを変えてお試しください。

画面の見かた

賞 ヒント

違う画面が表示されているときはホームペンアイコンをタップしてください。

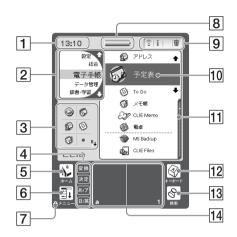

1 時刻表示

時刻が表示されます。

表示の書式は、「環境設定」-[書式]の「時刻]で変更します。

◆詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):日時/数値などの表示書式を変更する」をご覧ください。

クリエ ランチャー

CLIE Launcher グループ一覧 CLIE Launcher グループの一覧が表示されます。

③ よく使うアプリケーション (ショートカット)

よく使うアプリケーションを登録でき ます。

4 文字入力アイコン

(65 ページ)

5 ホームアイコン

タップすると、ホーム(アプリケーション一覧)画面が表示されます。

6 メニューアイコン

タップすると、現在のアプリケーションのメニューが表示されます。

7 明るさ調節アイコン

タップすると、液晶画面のバックライトの明るさを調整するための画面が表示されます。

明るさは、4段階で調節できます。

8 バッテリ残量表示

本機の現在のバッテリ残量を表示します。タップして、本体(または"メモリースティック")のメモリの残量とバッテリの残量(%)を表示することもできます。

充電中はこと表示されます。

9 編集操作アイコン

アプリケーションに対する操作機能が 登録されています。

標準では次の機能が登録されていま す。

(アプリケーションの送信

:情報の表示

:アプリケーションの削除

▶詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの基本操作:「CLIE Launcher(クリエ ランチャー)」を使いこなす:編集操作アイコン」をご覧ください。

賞 ヒント

アプリケーションをインストールすると、機能が追加されることがあります。

10 アプリケーションアイコン

(22 ページ)

タップするとアプリケーションを起動 します。

11 ポジションインジケーター

12 キーボードアイコン

「予定表」などのアプリケーションを起動中にタップすると、スクリーンキーボードが表示されます。

13 検索アイコン

タップすると「検索」画面が表示されます。

14 Graffiti 2 入力エリア

(26 ページ)

Graffiti 2 文字で手書き入力をするための領域です。

ここからデクマ手書き入力の画面を表示させることもできます。

ステータス情報

Graffiti 2 入力エリアから画面の左上にスタイラスでドラッグすると、「ステータス情報」画面が表示されます。







次の情報が表示されます。また、それぞれのアイコンをタップすると詳しい内容を見たり、独 自の機能の設定を行うことができます。 バッテリ残量を表示します。充電中は アイコンが表示されます。 タップすると「バッテリ情報」画面が表示されます。



駆動電源:使用している電源

状態:バッテリの状態

残量:バッテリのおよその残量 (充電中は --- と表示されます)

[機能制限]をタップすると、「バッテリ残量による機能制限」画面が表示されます。

本機に挿入している"メモリースティック"の状態を表示します。

🛅 : "メモリースティック" が入っています


: "メモリースティック" が入っていません

🚝 : "メモリースティック" が書き込み禁止になっています

: "メモリースティック"が正常に認識されていません

: "メモリースティック"型周辺機器が入っています

タップすると、「メディア情報」画面が表示されます。

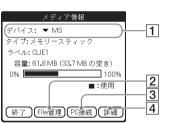

1 デバイスの種類

(▼のリストから他のデバイスを選択することもできます)

- ② タップすると「CLIE Files」が起動します。
- ③ タップすると「Data Import」が起動します。
- 4 タップすると「デバイスの詳細」画面が表示され、デバイスやドライバの情報を見ることができます。

「メディア情報」画面を表示しているとき、メニュー アイコンをタップして [オプション]メニューの「設定」画面で、"メモリースティック" 挿入時のクリエ本 体の動作を設定することができます。

✓ タップすると「ボリューム調整」画面を表示します。




それぞれ、「環境設定」ー[一般]の[システム音]、 [アラーム音]、[ゲーム音]の設定に反映されます。

➡詳しくは、パソコンで見るマニュアル「クリエ読本」の「クリエの設定を変更する(環境設定):各種の操作音の設定を変更する」をご覧ください。

文字入力アイコン

文字入力時に使用します。

- 変換:漢字に変換します。
- 決定:表示されている変換候補を確定します。
- **あ/ア**: ひらがな入力とカタカナ入力を切り換えます。
- 田/英:日本語入力モードの入/切を切り換えます。

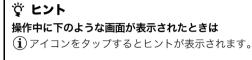

アドレスの詳細


アドレス参照: ▼会社
カテゴリ: ▼ 未分類
プライベート: □

OK (キャンセル) | 削除... (コンント)

ソフトカバー


ソフトカバーの取り付けかた

ソフトカバーの突起をクリエの側面にある取り付け孔に入れ(1)、上にずらします(2)。

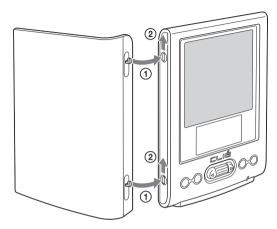

ソフトカバーの取りはずしかた

ソフトカバーの側面を下にずらし(①)、カバーを取りはずします(②)。

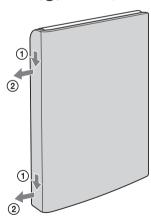

索引

五十音順	八行
ア行 アフターサービス53 アプリケーション インストール方法19	バックアップ40バックライト58, 59バッテリ充電50日付の設定11保証書53
起動する22 終了する24	マ行
力行各部のなまえとはたらき56画面の見かたステータス情報63文字入力アイコン65	"メモリースティック"スロット60 "メモリースティック"ランプ60 "メモリースティック"を入れる60 "メモリースティック"を取り出す60
クリエ アプリケーションマニュアル38 クリエ マニュアル	1/1
サ行	アルファベット順
再起動(リセット) 31 ソフトリセット 32 時刻の設定 10 準備する 17 充電する 7	AC パワーアダプター7
初期設定を行う	CLIE Palm Desktop
ジョグダイヤル	Graffiti 2 入力エリア63
夕行 タイム ゾーンの設定	HOLD 状態

(つづき)

P	
PDF 形式のマニュアル	37
U	
LISR ケーブル	18

- Sony、SONY、クリエ、CLIÉ、"Memory Stick"("メモリースティック")、
 MEMORY STICK "、" "Memory Stick Duo" ("メモリースティック デュオ")、
 MEMORY STICK Duo、 "Memory Stick PRO" ("メモリースティック PRO")、
 MEMORY STICK PRO、"MagicGate Memory Stick" ("マジックゲートメモリースティック")、
 金はソニー株式会社の商標です。
- Palm、Palm Powered、Palm のロゴ、Palm Powered のロゴ、および PalmOS、Graffiti、HotSync、HotSync のロゴは、PalmSource、Inc. の商標です。
- Graffiti 2 は Jot® の技術を使用して開発されました。
- Microsoft およびWindowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録 商標です。
- Pentium は Intel Corporation の商標または登録商標です。
- ▲ 「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの登録商標です。
- Decuma は Decuma AB の商標です。
- 本機で使用している一部のフォントの著作権は、株式会社タイプバンクに帰属します。
- Adobe[®] および Acrobat[®] は Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の商標です。
- QuickTime,QuickTime の口ゴは Apple Computer, Inc. の商標です。
- The software library incorporated in CLIE handheld is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
- その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文中では TM、® マークは明記していません。

本製品のソフトウェアをお使いになる前に、必ず付属のソフトウェア使用許諾書をお読みください。 付属の「ATOK」をお使いになる前に、必ずパソコンで見るマニュアル「クリエ読本」巻末に記載されている「ATOK 使用許諾契約書」をお読みください。

□ 権利者の許諾を得ることなく、本機に付属のソフトウェアおよび取扱説明書の内容の全部または一
部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸することは、著作権法上禁止されております。
□ 本機、および本機に付属のソフトウェアを使用したことによって生じた損害、逸失利益、および第三
者からのいかなる請求等につきましても、当社は、一切その責任を負いかねます。
□ 本機の保証条件は、同梱の当社所定の保証書の規定をご参照ください。
□ 本機に付属のソフトウェアは、本機以外には使用できません。
□ 本機、および本機に付属のソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更することがありますが、
ご容赦ください。

最新サポート情報は

クリエ本体とクリエ用周辺機器、および付属のソフトウェアに関する最新情報は、 ネットコミュニケーションカスタマーリンクの機種ごとのサポート情報をご覧ください。 また、クリエ用周辺機器をお使いになる場合は、下記サイトのダウンロードページから 最新のソフトウェアを入手してください。

ネットコミュニケーションカスタマーリンク

● http://www.nccl.sony.co.jp/ ➡ 機種ごとのサポート情報へ

付属のご案内やマニュアルもあわせてご覧ください。 「クリエ サービス・サポートのご案内」 「困ったときは Q&A」

クリエのさらに楽しい使いかたは

下記のホームページをご覧ください。

http://www.sony.co.jp/CLIE/



ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

使いかたのご相談、技術的なお問い合わせは

ネットコミュニケーションカスタマーリンクへ

0466-30-3080

受付時間 平日 10時~18時(年末年始は除く) 土、日、祝日は受け付けしておりません

カスタマー登録、一般的なお問い合わせは

ソニーカスタマー専用デスクへ

0466-38-1410

お電話の前に、必ず付属の「クリエサービス・サポートのご案内」をご覧ください。

http://www.sony.co.jp/